

Einbauanleitung für Innenbeleuchtung der IC 2000 Steuerwagen

Diese Innenbeleuchtung ist für AC und DC, ob Analog- oder Digital-Betrieb geeignet.


Werkzeug:

Lötkolben, Seitenschneider, Bohrer 3,5 mm

Zur einfachen Montage sind die Prints bereits mit einer speziellen, doppelseitigen Klebefolie versehen.

Arbeitsablauf:


Gehäuse hinten auseinander ziehen, Chassis ausheben und nach hinten aus dem Gehäuse ziehen

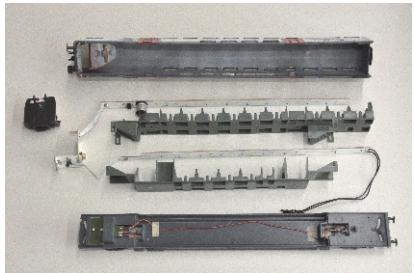

Führerstand zerlegen, Bohrung 3,5 mm für die Führerstand-Beleuchtung fertigen (Bild 2), alten Beleuchtungskörper kürzen und mit Klebepunkt fixieren (Bild 3), Führerstand von vorn im rechten Winkel auf neuen Print aufsetzen und von links einschwenken (Bild 4), Decoder an der Rückseite montieren,



alte Beleuchtung entlöten und entnehmen, Litzen verlöten und isolieren (Bild 5-6), oberen Print im Gehäuse hinten anlegen und einkleben, Führerstand an der vorgesehenen Position einklicken, unteren Print an die Unterseite der oberen Inneneinrichtung kleben, dabei die Position der Kabinen beachten (Bild 7), Inneneinrichtung ins Gehäuse stecken, stromführende Kupplung durch den Federschacht führen (Bild 8), Chassis nach vorn ins Gehäuse stecken und einklicken

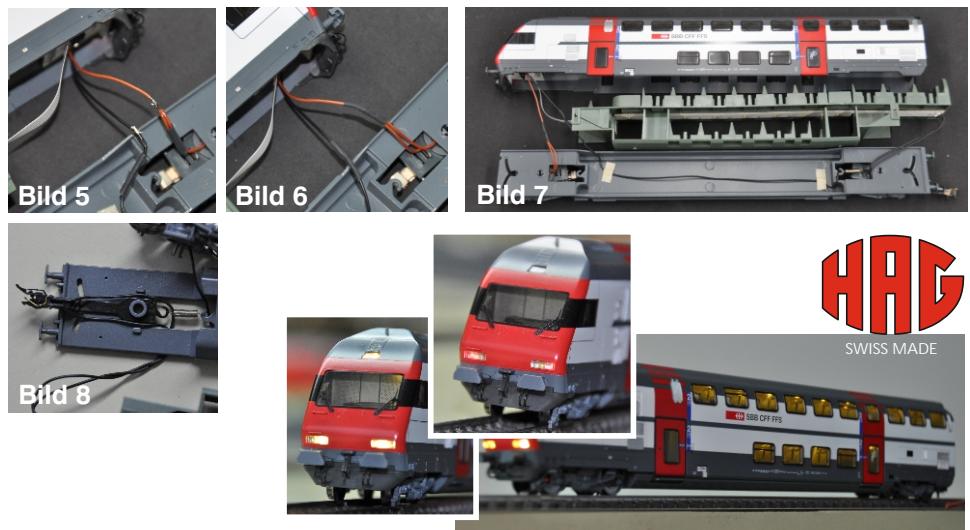

HAG
SWISS MADE